

# DISKfolio

Universelles Interface für ATARI Portfolio

Chemnitz, Februar 1993

Gesellschaft für Mikroelektronikanwendung Chemnitz mbH Matthesstraße 53 O-9003 Chemnitz

Tel. (0371) 9119-104 / 211

Fax (0371) 9119-272

brh

## Einführung

DISKfolio ist ein universelles Interface für den ATARI Portfolio, welches an den 60-poligen Buserweiterungsanschluß auf der rechten Seite des Portfolio angeschlossen wird.

Es beinhaltet eine serielle und eine parallele Schnittstelle sowie ein Disketteninterface. Die serielle Schnittstelle ist RS232-C-kompatibel.

Während nur entweder parallele oder serielle Schnittstelle aktiviert werden können, ist das Disketteninterface nach der Initialisierung ständig arbeitsbereit. Das Disketteninterface beschreibt und liest Ihre Disketten MS-DOS-tompatibel. Damit erfolgt der Datenaustausch mit jedem handelsüblichen MS-DOS-Rechner komplikationslos.

Nun ist es auch möglich, Dateien direkt von Diskette zu drucken, sofern ein Drucker an einer der beiden Datenübertragungsschnittstellen angeschlossen ist.

Während der Arbeit mit Diskfolio, sei es über paralleles, serielles oder Disketteninterface, sollte Ihr Portfolio über ein Netzteil gespeist werden, da der Energieverbrauch gegenüber normalem Einsatz wesentlich höher ist.

## Zubehör

#### Zubehör für Diskettenarbeit

Für die Arbeit mit Disketten benötigen Sie zunächst ein Diskettenlaufwerk, welches 3,5°-Disketten mit einer formatierten Kapazität von 720 kByte unterstützt.

Dieses Laufwerk kann entweder einen 34-poligen, sogenannten, Shugart-Anschluß als auch den bei ATARI üblichen 14-poligen Floppy-Anschluß besitzen.

Weiterhin sollte das Laufwerk über eine eigene (vom Portfolio unabhängige) Spannungsversorgung verfügen. Bei entsprechender Leistungsfähigkeit läßt sich diese auch mittels Adapter für den Portfolio nutzen, sodaß nur ein Steckdosenanschluß benötigt wird.

Des Weiteren benötigen Sie natürlich 3,5"-Disketten. Diese sollten bereits auf 720 kByte formatiert sein.

#### Zubehör für serielles Interface

Möchten Sie das serielle Interface von Diskfolio nutzen, so benötigen Sie zum Drucken:

einen Drucker mit serieller Schnittstelle, welcher möglichst den erweiterten IBM-Zeichensatz unterstützt,

ein abgeschirmtes RS232-C-Kabel, mit welchem Sie Ihren Drucker mit DISKfolio verbinden.

Möchten Sie das serielle Interface von Diskfolio nutzen, so benötigen Sie für Datelübertragung oder Modem:

ein abgeschirmtes RS232-C-Kabel, mit welchem Sie Ihr Modem oder den Zweitrechner mit DISKfolio verbinden,

Kommunikationssoftware.

## Zubehör für paralleles Interface

Möchten Sie das parallele Interface von Diskfolio nutzen, so benötigen Sie zum Drucken:

einen Drucker mit paralleler Schnittstelle, welcher möglichst den erweiterten IBM-Zeichensatz unterstützt,

ein abgeschirmtes paralleles Druckerkabel (Centronics-Anschluß), mit welchem Sie Ihren Drucker mit DISKfolio verbinden.

Möchten Sie das parallele Interface von Diskfolio nutzen, so benötigen Sie für Datelübertragung:

ein abgeschirmtes Kabel mit 25-poligem D-Sub-Stecker an beiden Enden (oder einen Adapter, der den Centronics-Anschluß zum 25-poligen D-Sub-Anschluß wandelt, um mit dem Druckerkabel verwendet zu werden), mit welchem Sie Ihren Zweitrechner mit DISKfolio verbinden.

Kommunikationssoftware.

## Anschluß von DISKfolio

Zum Anschluß von DISKfolio sind folgende Schritte auszuführen:

- Schalten Sie den Portfolio in den Schlafzustand, z.B. durch Eingabe von <Fn>+"O" (siehe Bedienungshandbuch Portfolio)
- 2. Entfernen Sie, nach Drehung des Portfolio mit Unterseite nach oben, die Abdeckung des 60-poligen Busanschlusses.
- Verbinden Sie DISKfolio mit Ihrem gewünschten Peripheriegerät, z.B. dem Diskettenlaufwerk und dem Drucker.
- 4. Drehen Sie Ihren Portfolio wieder um und stecken Sie nun DISKfolio in den Erweiterungsanschluß, bis Sie ein deutliches Einrasten spüren.
- 5. Schalten Sie Ihr(e) Peripheriegerät(e) ein.
- Schalten Sie den Portfolio durch Drücken einer beliebigen Taste wieder in den aktiven Zustand.
- Starten Sie den Portfolio neu; entweder mit der Tastenkombination <Strg>+<Alt>+<Entf> oder besser mit einer kleinen Boot-Routine. Anmerkung:
  - Das Auslösen eines Warmstarts über die obige Tastenkombination ist zugegeben etwas problematisch, aber möglich.

## **Entfernen von DISKfolio**


- ch Beendigung der Arbeit mit der Peripherie führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
- 1. Schalten Sie, falls angeschlossen, Ihr Diskettenlaufwerk aus!
- 2. Drücken Sie die Entriegelung auf der Vorder- und Rückseite von DISKfolio und ziehen Sie dieses dabei aus dem Buserweiteungsanschluß.
- 2. Starten Sie den Portfolio neu; entweder mit der Tastenkombination <Strg>+<Alt>+<Entf> oder mit einer kleinen Boot-Routine.

## Einstieg in die Arbeit mit Diskfolio

Nach dem Anschließen von Diskfolio an Ihren Portfolio ist zunächst nur das parallele Interface aktiviert. Drucken auf einen an diesem Interface angeschlossenen Drucker ist demnach sofort möglich.


Möchten Sie allerdings mit dem seriellen Interface und oder dem Disketteninterface arbeiten, so ist ein Warmstart des Portfolio notwendig.

Nach dem Warmstart erscheint folgende Menüausschrift:

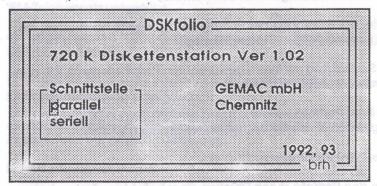

Mittels Pfeiltasten wird die gewünschte Schnittstelle selektiert. Mit Betätigung der <RETURN>-Taste erfolgt die Bestätigung der Auswahl.

Anschließend erscheint eine neue Meldung, je nach gewählter Schnittstelle:

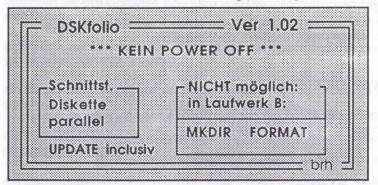

Bei Erscheinen dieser Ausschrift wurde die parallele Schnittstelle ausgewählt. Die Information im rechten Fenster weist auf zwei funktionelle Einschränkungen: Formatieren wird noch nicht unterstützt, da hierfür keine Unterstützung des Portfolio-Betriebssystems für Disketten zur Verfügung steht. Die Routine zur Erstellung von Unterverzeichnissen arbeitet bei Anwendung auf Disketten nicht korrekt und kann daher ebenfalls nicht genutzt werden.

Für die Arbeit mit und in Unterverzeichnissen gilt noch eine weitere Einschränkung: In einem Unterverzeichnis auf Ihrer Diskette lassen sich nicht mehr als 32 Dateien unterbringen. Wird allerdings eine 33. Datei mit PC angelegt, so können Sie nun 64 Dateien im unterverzeichnis unterbringen. Analog gilt dies für die 65.,98. usw. Datei im Unterverzeichnis.

Sollten Sie doch einmal eine 33. Datei anzulegen versuchen, führt dies zur Auslösung eines Interrupt "Division durch Null geteilt". Dann hilft nur, mit Geduld über <CRTL> <ALT> <Entf> einen Warmstart zu erzwingen.

Der Versuch, ein Unterverzeichnis auf Diskette anzulegen, wird mit einen Warnung auittiert:

WARNUNG

MKDIR (MD) in LW B: NICHT möglich!
Unterverzeichnisse mit PC anlegen!

Falls Sie Ihren DISKfolio vom Portfolio abgezogen haben, aber Laufwerk B: ansprechen, so erfolgt bei abgezogenem DISKfolio die Mitteilung:

FATALER FEHLER

Ihr DISKfolio ist NICHT gesteckt

Der nächste Tastendruck

bewirkt ---> Warmstart brh

Nach dem Warmstart können Sie mit Ihrem Portfolio wie gewohnt weiterarbeiten.

# Hinweise:

Wenn Sie die Diskettenarbeit beendet haben und DISKfolio wieder vom Portfolio getrennt ist, so führen Sie bitte einen Warmstart aus! Dadurch wird die nicht benötigte Treibersoftware für das Diskettenlaufwerk wieder aus dem Speicher entfernt, und Sie haben wieder den gesamten Hauptspeicher zu Ihrer Verfügung. Weiterhin wird der interne Timer des Portfolio von 1s auf 128s rückgesetzt, wodurch die Stromaufnahme des Portfolio merklich zurückgeht.

Prinzipiell ist es möglich, DISKfolio auch über die im Portfolio gesteckten Batterien oder Akkus zu betreiben, allerdings werden diese dann schnell erschöpft sein.

Bei allererster Nutzung von DISKfolio kommt es mitunter zu einem Absturz des Portfolio-Betriebssystems. Also sichern Sie vorher die Daten auf Ihrer "Festplatte" c:, indem Sie diese auf eine RAM-Card kopieren.

Zum Schutz Ihrer Daten auf RAM-Card schalten Sie diese bitte WRITE-PROTECT **ON**.

# Einschränkungen, bekannte Fehlfunktionen:

- 1. MKDIR (MD) auf Laufwerk B: nicht zulässig
- 2. Mehr als 32 Dateien in Unterverzeichnissen nicht anlegbar
- 3. FORMAT auf Laufwerk B: nicht möglich.
- 4. Auslösen eines Warmstarts über <Strg> <Alt> <Entf> kompliziert.
- <inks Shift> <|> (großes "i" mit linker Shifttaste) wird als "I oder I" interpretiert, analog <links Shift> <">>.
   Bei Verwendung der rechten Shifttaste tritt dieser Fehler nicht auf.

# Informationen:

<ul> <li>unterstütztes</li> </ul>	Diskettenformat:	 720 kByte

#### - Schnittstellen 51 for Manage and the setting of sugar. On plb of W

	Floppy-Disk
	parallelCentronics
í	seriell



## - Belegung des Shugartbus-Steckverbinders

Signal	Pin-Nummer
Head load	ow2o tolohe o
In use	The state of the s
Drv sel 3	6
Index	8
Drv sel 0	10
Drv sel 1	12
Drv sel 2	14
Motor on	16
Direction	18
Step	20
Write Data	22
Write Gate	24
Trk 0	26
Water protect	28
Read Data	30
Side sel	32
Ready	34

## - Adressen der Floppy-Controller-Register

Funktion	im PC	im Portfolio
Write dig. Output Register	3F2H	8072H
Read Main Status Register	3F4H	8074H
Read Data Register	3F5H	8075H
Write Data Register	3F5H	8075H
Read /DCHG Register	3F7H	8077H_
Write Data Rate Sel. Register	3F7H	8077H
Wille Dala Kale Jol. Register	01711	00//1

Die Nutzung von DISKfolio erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und in Verantwortung des Betreibers. Für Datenverlust oder Schäden am Port-folio übernimmt GEMAC keine Haftung. Das Gerät wurde nach bestem Wissen und Gewissen, entsprechend dem heutigen Stand der Technik entwickelt und getestet.

Sehr geehrter DISKfolio - Nutzer,

Ihr Gerät wurde mit einem **ATARI**-Portfolio mit der DIP-DOS-Version **1.052** funktionell getestet.

Sollten Sie, trotz großer Sorgfalt bei Herstellung und Test Ihres Gerätes in unserem Hause, Mängel feststellen, so setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir werden bemüht sein, diese auszugleichen.

Der ATARI-Portfolio hat in der Vergangenheit sehr viele Freunde unter "Bastlern" und Softwareentwicklern gefunden. Sollten Sie Interesse an speziellen technischen Daten Ihres DISKfolio haben, rufen Sie an oder schreiben Sie uns!

Für Hinweise und Vorschläge, die eine Weiterentwicklung unseres Gerätes zum Ziel haben, sind wir jederzeit offen und werden diese im Rahmen unserer Möglichkeiten einarbeiten.

Chemnitz, Februar 1993

Acressen der Franchischer Acressen der Franchischer

Sehr geeinter Disktolio - Nuizer

nothing and property of the control of the control

Der ATART Portfolio hat in der Vergangenheit sehr viele Freunde unter Bachalon, und Softwareentwicklern gefunden.
Sollten Sie Interesse an speziellen fechnischen Daten Ihres
DISKfolio naben, resen Sie an oder schreiben Sie unst

Die hutzung von Desidute erfelte dusich seine Andere Andere Und geweicht ist und geweichte Wiene des gegelgeste V. Bou. Eite Wart ist den den une ite die eine Bestelte den der gestelte den der gestelte den der gestelte dem beur von Stand der Verchnik entwickelt und gefestet.

Chemnitz, Februar 1993